

DT800-2AB Barometer, einfach



Wichtiger Hinweis:

Bei diesem Barometer wurde für den Transport der Zeiger arretiert, um Transportschäden zu vermeiden. Somit ist vor erster Inbetriebnahme dieser Zeiger zu lösen. Danach muss das Barometer auf den aktuellen Luftdruckwert vor Ort eingestellt werden.



Und so machen Sie das:


Legen Sie das Barometer mit der Rückseite nach oben auf eine rutschfeste Unterlage.

Mit dem beiliegenden Schraubendreher drehen Sie nun die mittige Schraube vorsichtig **nach rechts (im Uhrzeigersinn)**.

Erst wird mit leichter Kraft die Transportsicherung gelöst.

Danach noch etwa 2 volle Umdrehungen nach rechts, bis der Zeiger sensibel reagiert.

Nun justieren Sie durch Links- oder Rechtsdrehung so lange bis der aktuelle Luftdruckwert erreicht ist.

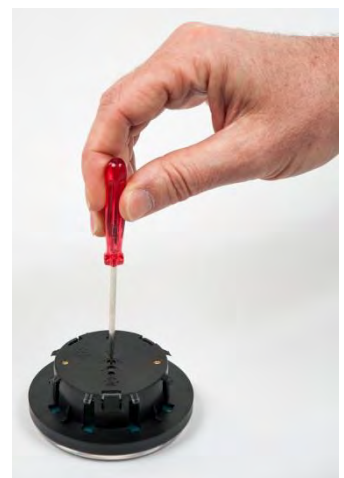

Den aktuellen Referenzwert können Sie im Internet, bei öffentlichen Behörden oder Ihrem lokalen Wetterdienst erfragen.