


PRONOuvo1073

Instructions de montage

Mise en œuvre d'appuis pour mur

- Dans le cas de dalles non planes (p. ex. aspérités; rayures, surépaisseurs de béton) après consultation avec la direction du chantier, étendre éventuellement une couche de lissage à base de mortier.
- La bande d'appui sera posée sur un lit de mortier en cours de durcissement (lâche).
- Lisser les rayures, éventuellement recouvrir les rayures avec du ruban adhésif, collant sur les deux faces, de 10 – 20 mm env. plus large que le mur.
- Désolidariser (p. ex. avec Pronouvo Prorohr) les traversées de tuyauterie et gaines électriques au passage appui / dalle en béton.
Joint de désolidarisation de l'enduit du plafond (gorge largeur 2 mm).
- Evacuer les résidus de mortier en d'enduit aux bords longitudinaux des appuis (ils font office de ponts acoustiques et diminuent l'action isolante!).

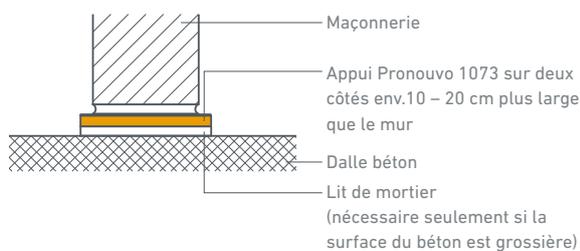


➔ Appui plus large que la maçonnerie




Mise en œuvre des appuis pour dalles

- Enduit à base de mortier min. 10 mm, propre et lisse sur les murs porteurs.
- La bande d'appui sera posée sur un lit de mortier en cours de durcissement (lâche). Le niveau supérieur de l'appui sera aligné avec le fond de coffrage de la dalle.
- Désolidariser (p. ex. avec Pronouvo Prorohr) les traversées de tuyauterie et gaines électriques au passage appui / le plafond dalle en béton
- Après décoffrage, évacuer les restes éventuels de béton sur les bords longitudinaux des appuis.
- Joint de désolidarisation de l'enduit du plafond (gorge large 2 mm).



➔ Appui côté supérieur posé affleurant coffrage

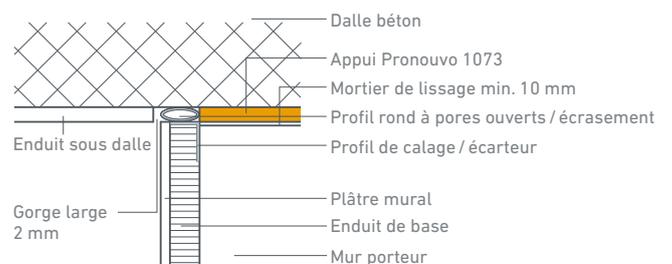

➔ Gorge de désolidarisation

Gorge de désolidarisation suivant SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) www.malergipser.com.