

# PRONOUVO5086

## Einbauanleitung

### Nichttragende Wand als Deckenlager


- Nichttragendes Mauerwerk kann bis minus 2 Schichten (ca. -300 mm) zur UK Betondecke hochgezogen werden, um genügend Platz für das Ausfahren der Deckenschalung zu lassen, welche durchgehend sein muss. Wenn die Deckenschalung ausgefahren ist können die letzten Schichten und das Pronouvo 5086 aufgemauert werden.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich des Lagers und der Betondecke weich polstern mit Pronouvo Prorohr.
- Lager lose auf trockenes Mörtelbett verlegen.
- Um die Funktionsfähigkeit des Lagers zu gewährleisten darf es keine starren Verbindungen zwischen Wand und Decke geben.

### Nichttragende Wand als Wandlager

- Die Pronouvo 5086 sind auf einer planen Auflagefläche waagrecht zu versetzen.
- Stossstellen mit Klebeband abdecken.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich des Lagers und der Betondecke weich polstern mit Pronouvo Prorohr.
- Die Wandlager sollten ca. 10 – 20 mm breiter als die Wand sein.

### Betonsockellagerung

- Die Pronouvo 5086 sind auf einer planen Auflagefläche waagrecht zu versetzen. Bei Bedarf ist ein Mörtelglattstrich erforderlich.

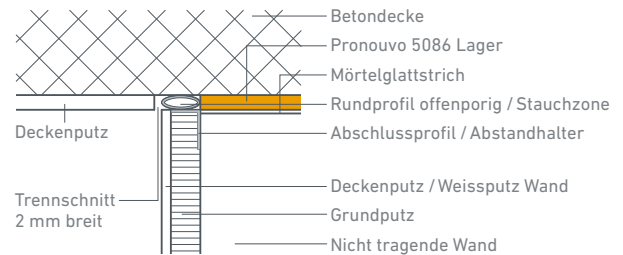

#### ➔ Trennschnitt

Trennschnitt gemäss SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) [www.malergipser.com](http://www.malergipser.com).