

PRONOuvo5086

Instructions de montage Pronouvo 5086

Raccordement avec la dalle d'une paroi non porteuse

- La maçonnerie peut être montée jusqu'à 2 assises (env. -300 mm) en dessous de la dalle en béton.

Après le retrait du coffrage, les dernières 2 assises et le Pronouvo 5086 peuvent être mis en place.


- Dans le cas des passages des câbles dans les joints entre murs et la dalle en béton, protéger avec le rembourrage mou Pronouvo Prorohr.
- Eviter absolument toute liaison rigide entre la dalle et la paroi.
- Enlever, après le décoffrage, les croûtes éventuelles de béton sur les bords de l'appui.

Appui de paroi non porteuse

- Les appuis Pronouvo 5086 doivent être installés horizontalement sur une surface plane.
- Les joints doivent être recouverts de bande adhésive.
- Dans le cas des passages des câbles dans les joints entre murs et la dalle en béton, protéger avec le rembourrage mou Pronouvo Prorohr.
- Eviter absolument toute liaison rigide entre la dalle et la paroi.
- La largeur des appuis de paroi devrait dépasser celle de la paroi d'env. 10–20 mm.

Appui pour socle en béton

- Les appuis Pronouvo 5086 doivent être installés horizontalement sur une surface plane. Si nécessaire, un lit de mortier devra être appliqué.

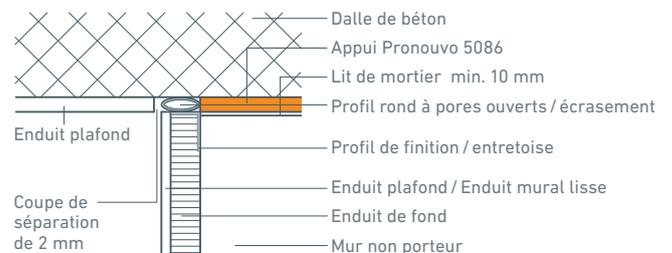

→ Coupe de séparation

Coupe de séparation conforme à l'ASEPP (Association Suisse des Entreprises en Plâtrerie Peinture) www.malergipser.com.