


# KILCHERHOCHBAULAGER


## Einbauanleitungen

- ➔ **Kilcher Deforma**
- ➔ **Kilcher Limitgliss**
- ➔ **Kilcher Teflon**

- Mörtelüberzug von mindestens 10 mm aufbringen und sauber abreiben.
- Das Kilcher-Lager mit der Beschriftung nach oben auf den ausgehärteten Mörtel der Tragwandkrone legen (Oberkante Lager bündig mit Oberkante Deckenschalung). Die ganze Wandkrone komplett abdecken. Etappenstösse mit Klebeband abkleben.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich des Lagers und der Betondecke weich polstern.
- Verletzungen der Deckenlager sind unbedingt zu vermeiden. Vor dem Betonieren ist die korrekte Lage des Lagers durch den Bauingenieur zu prüfen.
- Nach dem Ausschalen müssen allfällige Betonreste an den Längsrändern des Lagers entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Verputz-Trennschicht beim Übergang zwischen Wand und Decke.

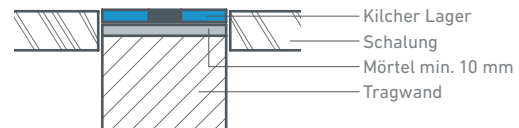

### ➔ Lager Oberkanten Schalung bündig verlegt

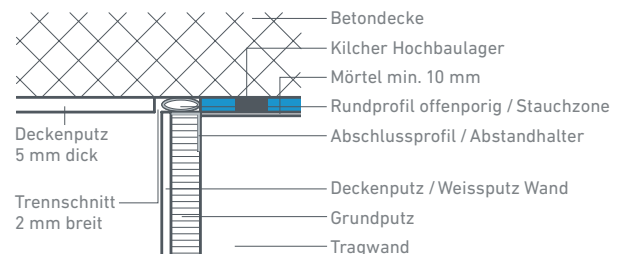

### ➔ Trennschnitt

Trennschnitt gemäss SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) [www.malergipser.com](http://www.malergipser.com).