


KILCHERRESOKORK

Instructions de montage

Pose comme appui de paroi


- Dans le cas de dalles non planes (p.ex. redents ou surfaces de béton rugueuses) appliquer éventuellement une couche préalable de mortier, après concertation avec la direction des travaux.
- La bande d'appui sera posée sur un lit de mortier en cours de durcissement (lâche).
- Poser les bandes bout à bout en serrant bien (recouvrir éventuellement les joints de bande adhésive) et en dépassant la largeur du mur de 10 à 20 mm de chaque côté.
- Isoler les passages de tuyauterie et gaines électriques à proximité de l'appui et de la dalle de béton (p.ex. avec Pronouvo Prorohr).
- Éliminer les résidus de mortier ou d'enduit sur les bords longitudinaux des appuis (ceux-ci génèrent des ponts phoniques et dégradent l'isolation acoustique).

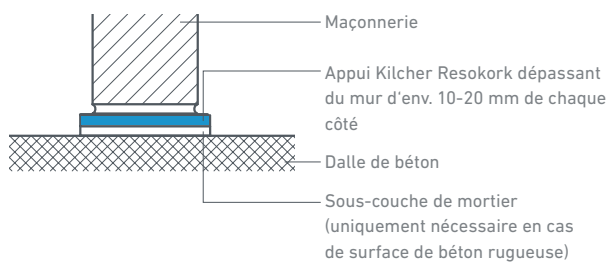


➔ Appui plus large que la maçonnerie

Pose comme appui de dalle

- Couche de mortier propre min. 10 mm et lisse sur les murs porteurs.
- La bande d'appui sera posée sur un lit de mortier en cours de durcissement (lâche). Le niveau supérieur de l'appui sera aligné avec le fond de coffrage de la dalle.
- Poser les bandes bout à bout en serrant bien (recouvrir éventuellement les joints de bande adhésive).
- Isoler les passages de tuyauterie et gaines électriques à proximité de l'appui et de la dalle de béton (p.ex. avec Pronouvo Prorohr).
- Après décoffrage, éliminer les éventuels résidus de béton sur les bords longitudinaux de l'appui.
- Coupe de séparation dans l'enduit au niveau du raccord mur / dalle.

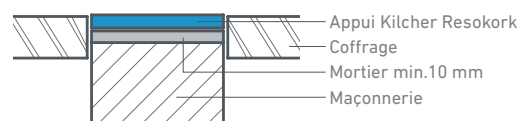

➔ Bord supérieur de l'appui aligné sur le coffrage

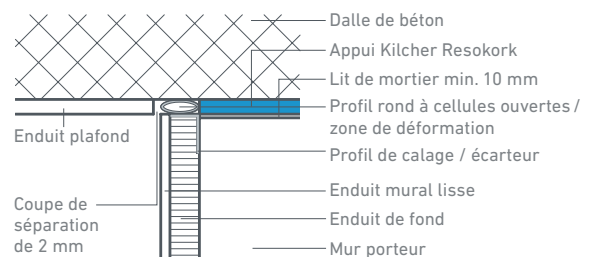

➔ Coupe de séparation

Coupe de séparation conforme à l'ASEPP (Association Suisse des Entreprises en Plâtrerie Peinture) www.malergipser.com.