


PRONOUVO1099


Instructions de montage

- ➔ PRONOUVO1099 TYP B (noyau central)
- ➔ PRONOUVO1099 TYP E (noyau excentré)
- ➔ PRONOUVO1099 - POROTHERM
- ➔ PRONOUVO1099 - IMBREX/UNIPOR
- ➔ PRONOUVO1099 - CAPO
- ➔ PRONOUVO1099 - TC-TOP

- Revêtement de mortier proprement exécuté et bien aplani sur murs porteurs.
- Poser simplement l'appui, lame de couverture contre le haut, l'arête supérieure de l'appui devant être à fleur du coffrage de la dalle.
- Former les joints de l'appui avec les clins de recouvrement existants. Pour les assemblages d'angle, sectionner les clins de recouvrement des lames de couverture et recouvrir les joints bout à bout de ruban adhésif.
- Dans le cas des passages des câbles dans les joints entre murs et la dalle en béton, protéger avec le rembourrage mou Pronouvo Prorohr.
- Eviter absolument toute liaison rigide entre la dalle et la paroi portante.
- Enlever, après le décoffrage, les croûtes éventuelles de béton sur les bords de l'appui.
- Trancher le crépi au raccordement paroi – dalle (joint largeur).




➔ Appui côté supérieur posé affleurant coffrage

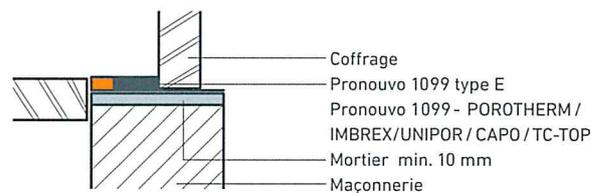

➔ Appui côté supérieur posé affleurant coffrage



➔ Pose sans joint grâce à la lame de couverture décalée

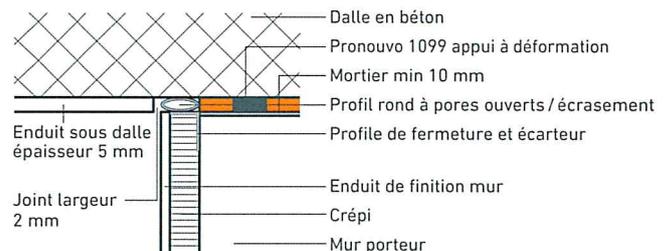

➔ Gorge de désolidarisation

Gorge de désolidarisation suivant SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) www.matergipser.com.

